


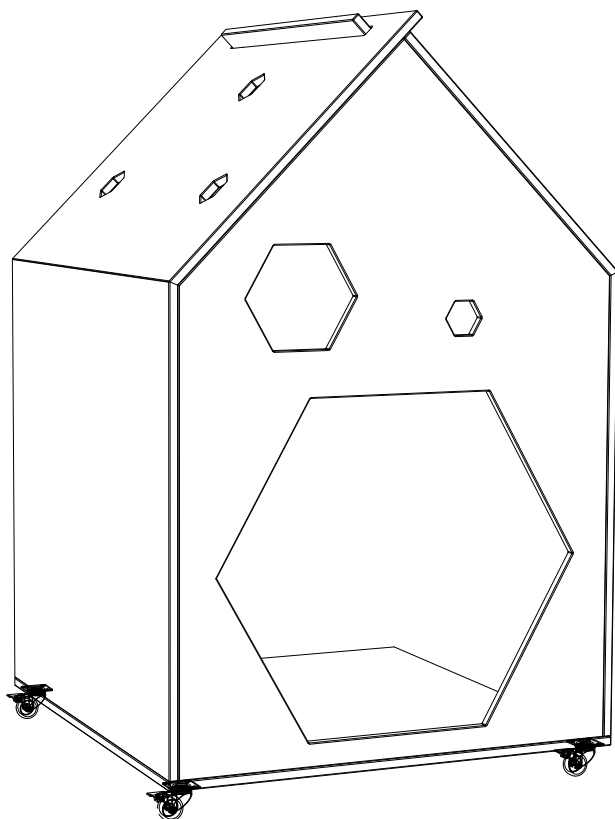


8846W

Lesehöhle – Spitzdach – Auf Rollen




LIEFERUMFANG

CONFIRMATSCHRAUBE
10x50mm

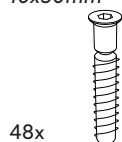

48x

ROLLE MIT FESTSTELLER
D75mm

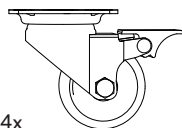


4x

DÜBEL
10x35mm



36x

ROLLE OHNE FESTSTELLER
D75mm

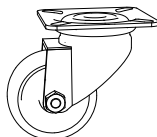

1x

DÜBEL
10x20mm



10x

ROLLENSCHRAUBE
45x15mm




20x

1

CONFIRMATSCHRAUBE
10x50mm


DÜBEL
10x35mm

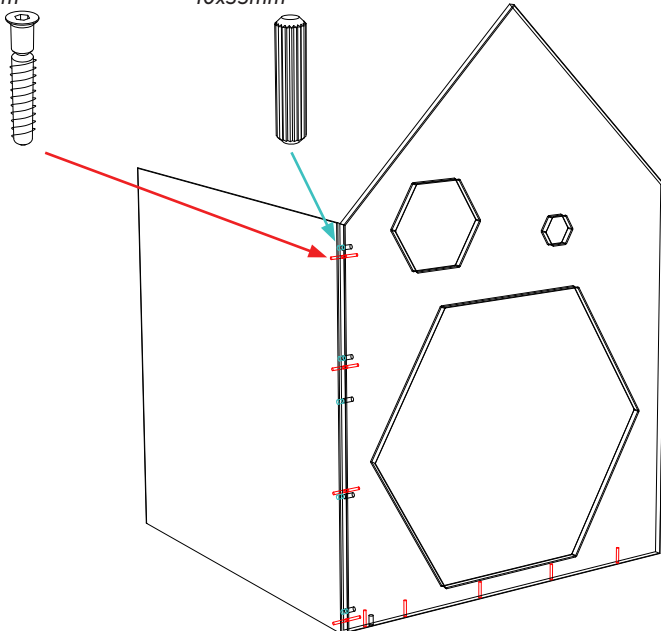

2

CONFIRMATSCHRAUBE
10x50mm



DÜBEL
10x35mm

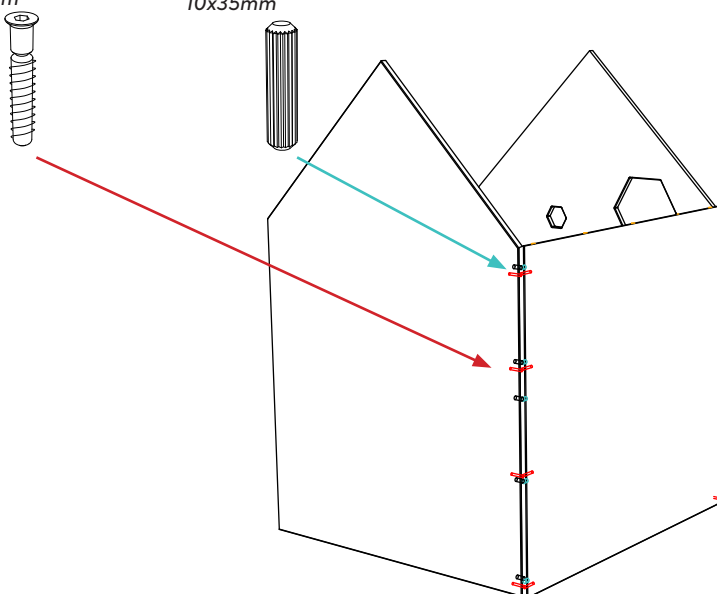

3

CONFIRMATSCHRAUBE
10x50mm


DÜBEL
10x35mm

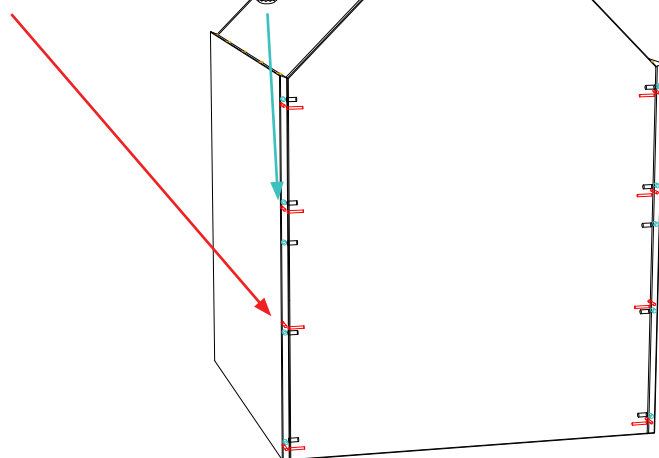

4

CONFIRMATSCHRAUBE
10x50mm

DÜBEL
10x35mm

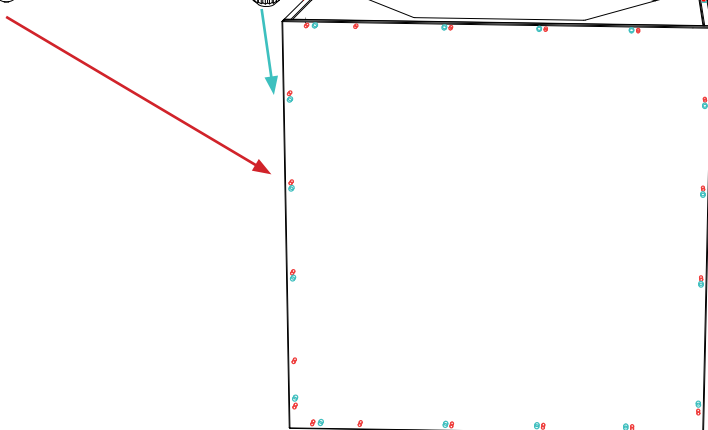


5

ROLLE MIT FESTSTELLER
D75mm

ROLLE OHNE FESTSTELLER
D75mm


ROLLENSCHRAUBE
45x15mm

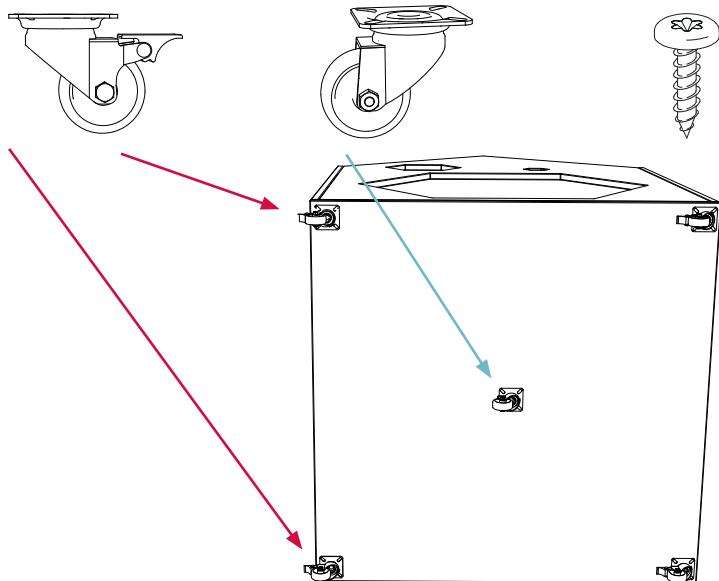


6

CONFIRMATSCHRAUBE
10x50mm

DÜBEL
10x20mm

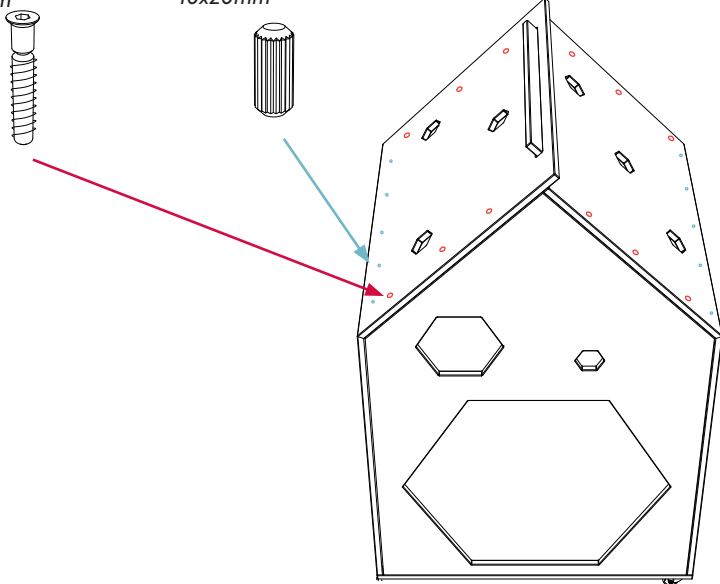

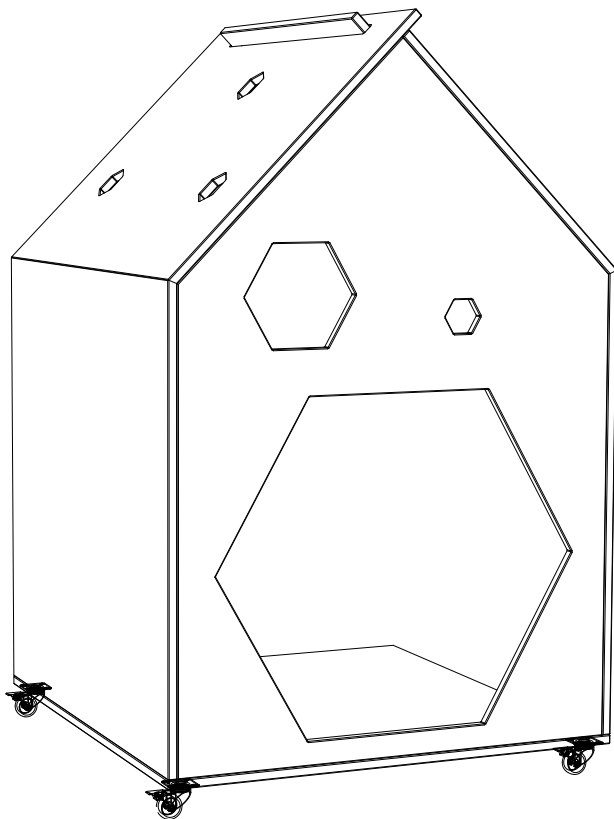

NACHZIEHEN

One Wood Furniture empfiehlt, die Verbindungsschrauben nachzuziehen. Kontrollieren Sie das Möbelstück 14 Tage nach der ersten Montage und ziehen Sie die Schrauben erneut fest, da sich die Materialien während der Nutzung setzen können.

Es wird außerdem empfohlen, die Verbindungsschrauben nach ca. 6 Monaten zu kontrollieren und nachzuziehen.

SEHEN SIE AUCH UNSERE ANDEREN LESEHÖHLEN MIT AUFBEWAHRUNG





– TRYGGE BØRN LEGER BEDST