



One Wood empfiehlt, die wandmontierte Ankleidebank von einem Fachmonteur montieren zu lassen, um eine fachgerechte Installation, optimale Funktion und eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die Wand über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt, um das Produkt und die zu erwartende Belastung zu tragen.



Verwenden Sie immer Schrauben und Dübel, die für die jeweilige Wandart geeignet sind.

MONTAGE

1. Beginnen Sie damit, die Position der beiden unteren Abstandsklötze auszumessen. Die Klötze werden so montiert, dass ihre Oberkante 120 mm über dem Fußboden liegt.
2. Messen Sie anschließend die Position des dritten Abstandsklotzes aus. Dieser wird mit einer Oberkante von 1105 mm über dem Fußboden montiert und muss bündig mit einem der unteren Klötze abschließen.
3. Befestigen Sie die drei Abstandsklötze mit 4 Schrauben und geeigneten Dübeln an der Wand. Verwenden Sie Schrauben und Dübel, die für die jeweilige Wandart geeignet sind.
4. Platzieren Sie die Ankleidebank auf den Abstandsklötzen und befestigen Sie sie mit 2 Holzschrauben durch die Bank in den Klötzen.

HINWEIS

Überprüfen Sie nach der Montage, dass die Bank sicher befestigt ist und alle Schrauben ordnungsgemäß festgezogen sind, bevor das Produkt in Gebrauch genommen wird.

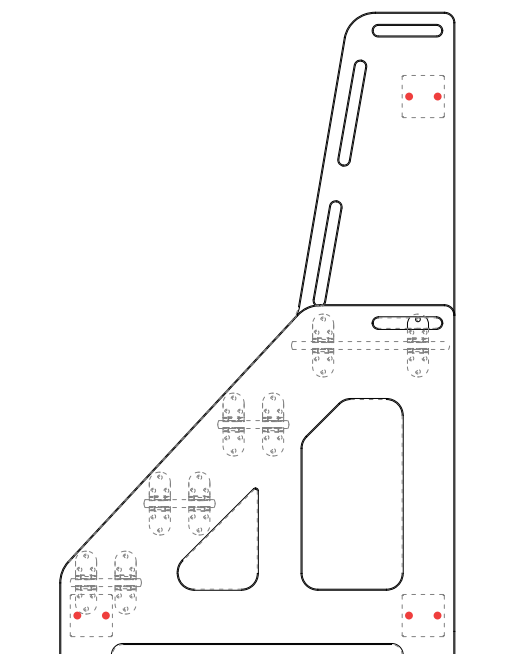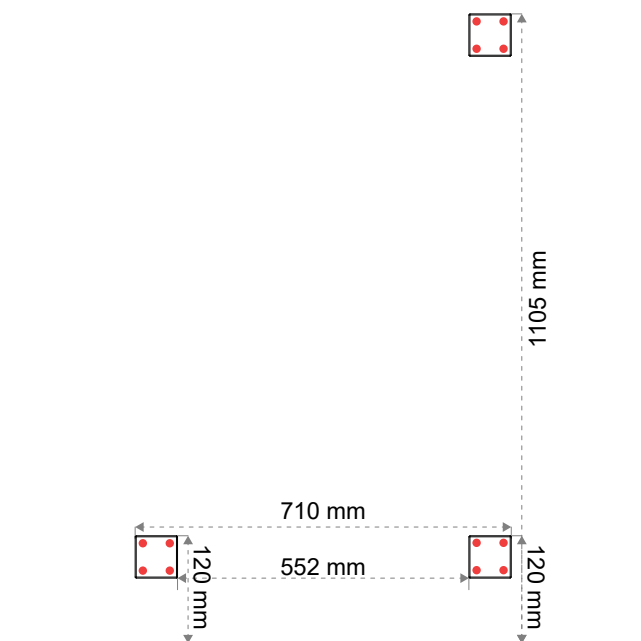



- MØBLER TIL INSTITUTIONER