

VÆGHÆNGT BORD UDEN BÆNK

TIL MONTERING MEDFØLGER:

- 6 montageskruer 6,10x70mm anvendes v/montering i muret væg
- 6 træskruer 5x80mm anvendes v/montering i gips- eller panelvæg
- 6 Expandet Let Rosett anvendes v/montering i gips- eller panelvæg
- 2 beslag til gasfjedre
- 4 skruer 3,5x16mm til montering af gasfjedre



MÅL OP FRA GULVET HVOR NEDERSTE 3 SKRUE-ER I KLAPBORDET SKAL MONTERES:

BORD STØRELSE	BORD HØJDE	AFSTAND FRA GULV
Lille klapbord	530 mm	229 mm
Mellem klapbord	580 mm	279 mm
Stort klapbord	720 mm	364 mm



Marker højden for skruerne med en streg, vær omhyggelig med at strengen bliver i vatter, da det er afgørende for, at bordet bliver korrekt monteret.

MONTERING I MURET VÆG

Hold bordpladen mod væggen og forbor huller gennem ophænget på bordet og ind i væggen med 6mm bor, til 6stk montageskruer. Monter bordet på væggen med de 6 montageskruer 6,10x70mm. Brug vaterpas ved montering.

MONTERING I GIPS- ELLER PANELVÆG

Forbor 4 huller i ophæng på bordet og 2 huller i låsbeslag med 4 mm bor. Hold bordpladen mod væggen og marker de 3 nederste forborede huller på den markerede streg på væggen. De øvrige forborede huller markeres også på væggen. Fjern bordet og forbor de markerede huller i væggen med 8mm bor, til 6stk Expandet Let Rosett. Monter Let Rosett i de forborede huller så de er plan med væggen.

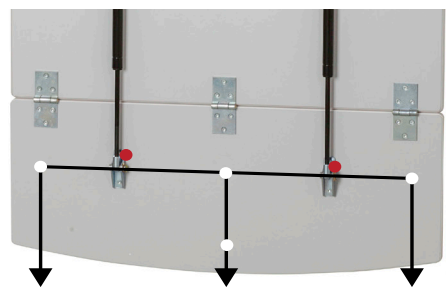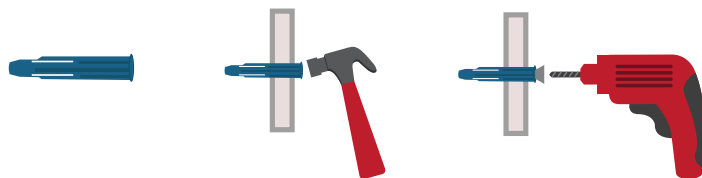

Monter bordet på væggen med de 6 træskruer 5x80mm således at træskruer skrues gennem bordet og ind i Let Rosett. Brug vaterpas ved montering.

Når bordet hænger på væggen, monteres de 2 beslag til gasfjedrer med 4 skruer og gasfjedrene klikkes fast på beslag. Se billede for placering af gasfjeder.

